


れいわおっぞん施工要領 ソケット,径違いソケット接合部の保温処理法


個装箱に同梱している、れいわおっぞん20mm専用保温材を使用ください。

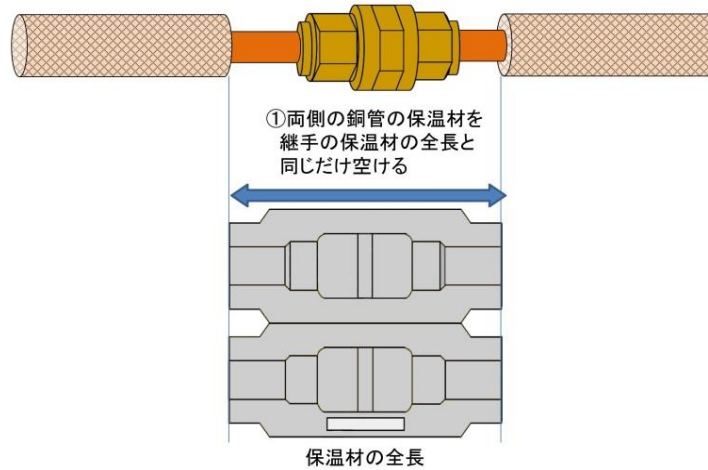

①両側の銅管の保温材を継手保温材の全長だけ空けてください。




②接着材の塗布

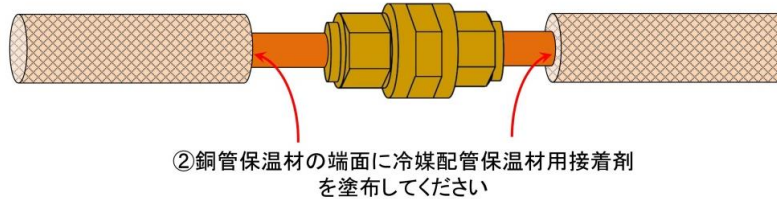

推奨: コニシ(株) ボンド 冷媒管保温材用

③保温材への接着材塗布とセット

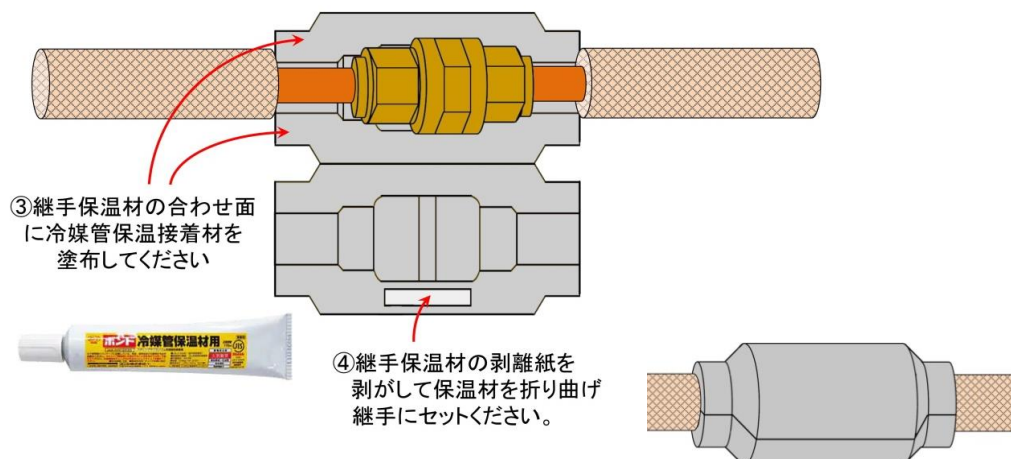

④バイツテープ貼り付け

